


INSTRUCTIONS

Regalia Glass Shelf

BATHROOM ACCESSORIES

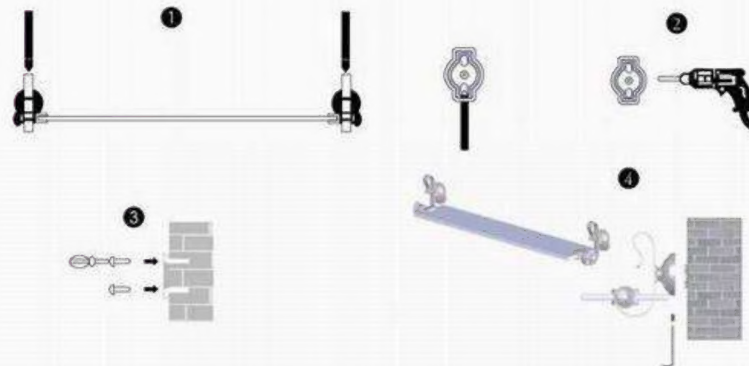

BATHROOM ACCESSORY INSTALLATION:

1. Using mounting plate as your template mark holes in desired location. (Figure 1)
2. For dry wall or plaster surfaces, drill appropriate size holes and insert anchors. Secure mounting plate with screws provided. (Note: Anchors are not required for installation on wood surfaces. Instead, drill a small pilot hole to guide the screws for installing the mounting plate). (Figures 2 and 3)
3. Slip accessory over mounting plate and secure by tightening bottom set screw. (Figure 4)

NOTE: 1. For 2 post installation (i.e. towel bar), use paper template for proper hole spacing of the end posts (included in box) and follow the above steps from 1 through 3.
2. For more stability, Factory recommends to mount unit on wood stud.

INSTALLATION D'ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

1. En vous servant de la plaque de montage comme gabarit, marquez les trous aux endroits désirés. (Figure 1)
2. Pour les cloisons sèches ou les surfaces en plâtre, percez des trous de dimensions appropriées et insérez les tubes d'ancrage. Fixez la plaque de montage en place en vous servant des vis fournies. (Remarque : Les tubes d'ancrage ne sont pas requis pour des surfaces en bois. Au lieu de faire cela, percez un petit trou témoin pour guider la vis quand vous faites l'installation de la plaque de montage). (Figures 2 et 3)
3. Glissez l'accessoire sur la plaque de montage et fixez l'assemblage en place en serrant les vis du bas. (Figure 4)

REMARQUE : 1. Pour une installation à deux bouts (comme pour un porte-serviettes), utilisez le gabarit en papier qui est fourni dans la boîte pour bien déterminer l'espace requis entre les deux trous et suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Pour assurer une plus grande stabilité, l'unité doit être fixée aux poteaux muraux.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO PARA BAÑOS:

1. Use la placa de montura como plantilla y marque el sitio donde desee abrir los orificios. (Figura 1)
2. Para las superficies de pirca o enlucidas, abra los orificios del tamaño correcto e introduzca las anclas. Fije la placa de montura con los tornillos suministrados. (Nota: Para la instalación en superficies de madera no se necesitan anclas. Mas bien, perforo un pequeño agujero piloto que sirva de guía para los tornillos de la placa de montura). (Figuras 2 y 3)
3. Deslice el accesorio sobre la placa de montura y fíjelo apretando el tornillo de sujeción de la parte inferior. (Figura 4)

NOTA: 1. Para una instalación con 2 vstagos (por ej.: para toalleros), use la plantilla de papel para medir la distancia correcta entre los orificios para los vstagos de extremo (incluidos en la caja), y siga los pasos anteriores, desde el No. 1 hasta el No. 3.
2. Para mayor estabilidad, la unidad se debe fijar a la(s) viga(s) de la pared.